

Kurzanleitung

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Loewe Jahrgang 2010/2011

Model Xelos A 32 und typähnliche Geräte

Ausgabe Februar 2012



Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist also möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmt Yetnet keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers.

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschlüsseln benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird. Yetnet behält sich vor beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing einzuführen, falls es von den Rechteinhabern vorgeschrieben ist. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewiesenen CA-Modul zusammen. Yetnet kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.


Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit die Programme nach einer von Yetnet festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich LCN (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglichkeit besteht bei Ihrem TV-Gerät LCN zu aktivieren so empfiehlt Ihnen Yetnet dies zu tun.

Inbetriebnahme CA-Modul & digitaler Sendersuchlauf

Um Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen wird die Erstinbetriebnahme Ihres TV-Gerätes wiederholt. Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.


1.

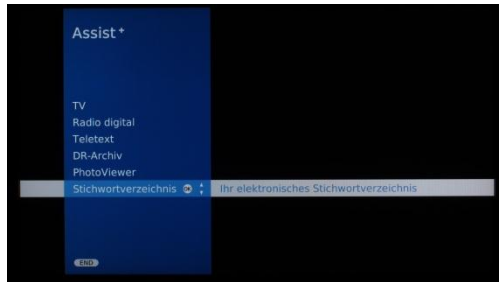

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **ASSIST**.

Wählen Sie im Assist-Menü die Option **Stichwortverzeichnis** und bestätigen Sie mit der **OK** Taste.

2.

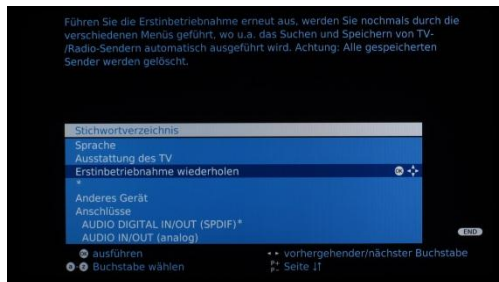


Wählen Sie im Stichwortverzeichnis die Option **Erstinbetriebnahme wiederholen**.

3.




Wählen Sie die gewünschte **Sprache** aus.

4.

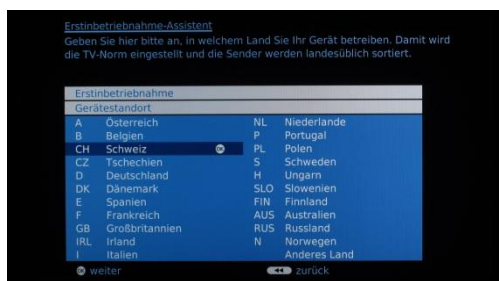


Wählen Sie das Land **Schweiz** aus.

5.

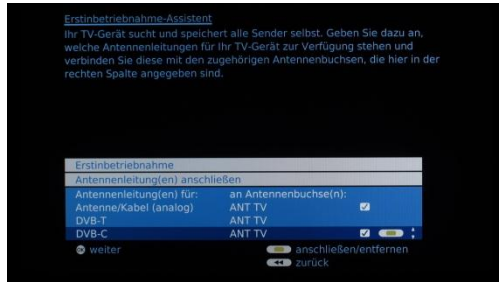


Wählen Sie die Signalquellen **Antenne/Kabel (analog)** und **DVB-C** an und bestätigen Sie mit der **OK** Taste.

6.

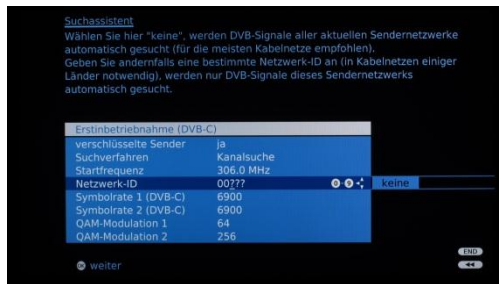

Geben Sie die folgende Parameter ein:
 Suchverfahren: Kanalsuche
 Startfrequenz: 394.0
 Netzwerk-ID: 00564
 Symbolrate 1+2: 6900
 QAM 1: 64
 QAM 2: 256
 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der **OK** Taste.

7.

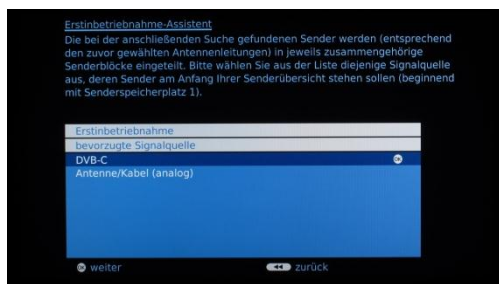


Bestätigen Sie mit der **OK** Taste um fortzufahren.

8.




Drücken Sie die **OK** Taste um den automatischen Suchlauf zu starten.

9.

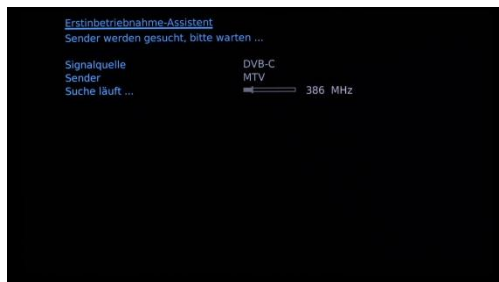


Warten Sie bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, dies kann einige Minuten dauern.

10.

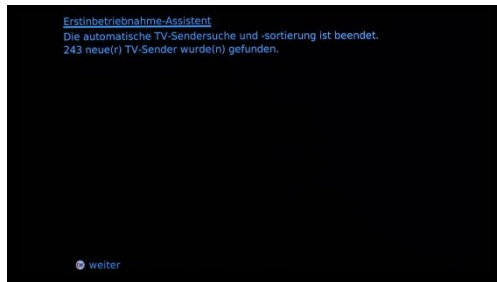


Drücken Sie die **OK** Taste um fortzufahren.

11.

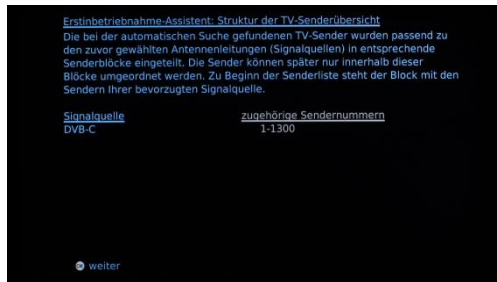


Drücken Sie die **OK** Taste um die Sortierung der Radio Sender zu starten.

12.

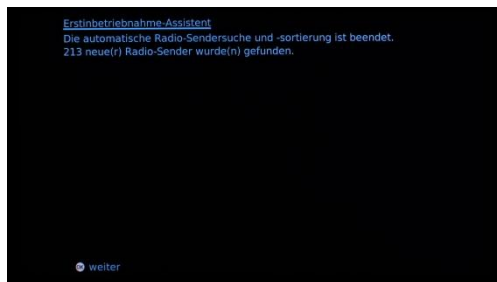


Drücken Sie die **OK** Taste um fortzufahren.

13.

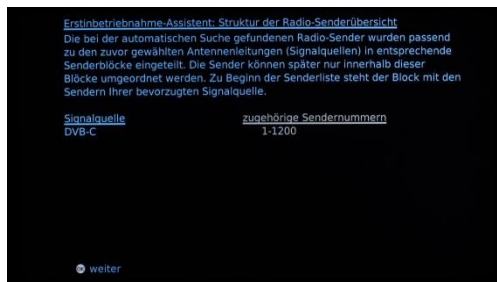

Drücken Sie die **OK** Taste um fortzufahren.

14.

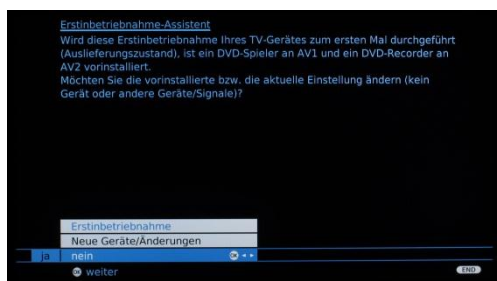

Wählen Sie Option **nein** und bestätigen Sie mit der **OK** Taste.

15. **Tonkomponenten-Assistent**
 Bitte geben Sie hier an, über welche Tonkomponenten Sie Ihren TV-Ton hören möchten. Wenn Sie nicht ausschließlich über die eingebauten TV-Lautsprecher hören möchten, sind alle zusätzlichen Lautsprecher bzw. Geräte mit den Tonausgangsbuchsen AUDIO OUT LR zu verbinden.
 Besitzen Sie ein TV-Gerät ohne eingebaute Lautsprecher, dürfen die Punkte, die sich auf die TV-Lautsprecher beziehen, nicht ausgewählt werden.

Wählen Sie nun noch Ihre Tonkomponenten aus und bestätigen Sie mit **OK**.

16.

Stecken Sie die Smartcard wie Abgebildet in das CA-Modul.

17.

Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht Ihres TV-Gerätes und warten Sie die erfolgreiche Authentifizierung ab. Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit digiTV!

Sie können nun eigene Favoritenlisten erstellen. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.